


## Детали и узлы насоса высокого давления

**1 - Топливный насос высокого давления**

- проверка → Глава
- снятие и установка → Глава

**2 - Хомут**

**3 - Топливный шланг**

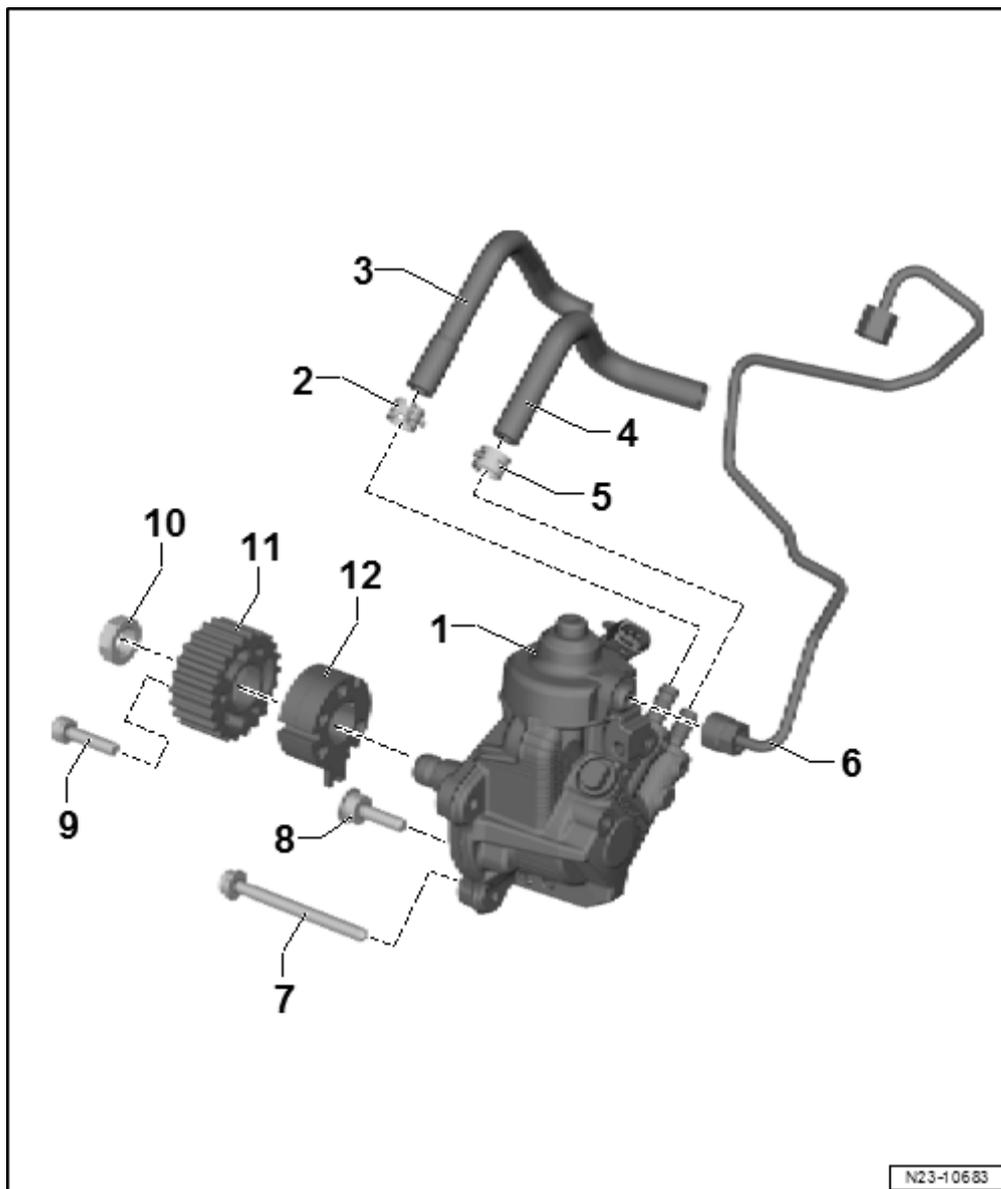

- обратная магистраль

**4 - Топливный шланг**

- Напорная магистраль

**5 - Хомут**

**6 - Трубопровод высокого давления**

- снятие и установка → Глава

**7 - Винты**

- после разборки заменить
- 2 шт.
- 20 Нм и повернуть на 180°

**8 - Винт**

- после разборки заменить

- 20 Нм и повернуть на 45°

**9 - Винты**

- после разборки заменить
- 3 шт.
- 23 Нм

**10 - Гайка**

- 95 Нм

**11 - Зубчатый шкив**

- снятие и установка → Глава

**12 - Ступица**

- снятие и установка → Глава