


Детали и узлы - зубчатый ремень

1 - Кожух
зубчатого
ремня

□ верхняя
часть

2 - Зажимы

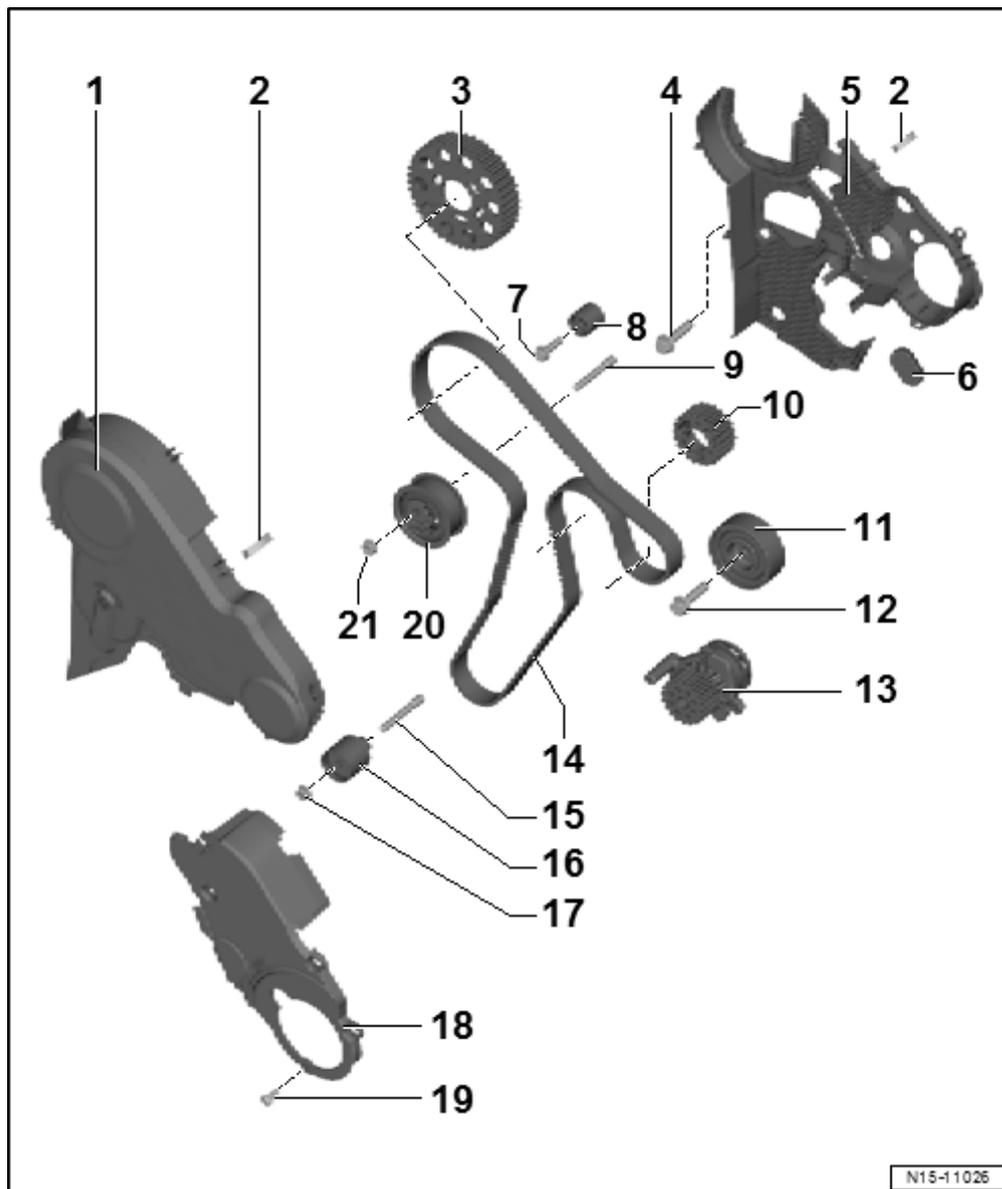

3 - Зубчатый шкив распределительного вала

4 - Винт

□ 10 Нм

5 - Кожух зубчатого ремня

□ задняя часть

6 - Крышка

7 - Винт

□ 23 Нм

8 - Направляющий ролик

9 - Шпилька

□ 15 Нм

10 - Зубчатый шкив

- для насоса высокого давления
- Снятие и установка ТНВД → Глава

11 - Направляющий ролик

12 - Винт

- после разборки заменить
- 50 Нм и довернуть на 90°

13 - Насос системы охлаждения

- снятие и установка → Глава

14 - Зубчатый ремень

- перед снятием пометить направление вращения
- проверить степень износа
- не перегибать
- снятие и установка → Глава

15 - Шпилька

- 15 Нм

16 - Направляющий ролик

17 - Гайка

- 20 Нм

18 - Кожух зубчатого ремня

- нижняя часть

19 - Винт

- после разборки заменить
- 10 Нм

20 - Натяжной ролик

21 - Гайка

- 20 Нм и довернуть на 45°