


Расположение предохранителей Volkswagen Amarok

68-гнездовой блок предохранителей C-SC- (с июля 2013 года)

С июля 2013 года на автомобилях Volkswagen Amarok устанавливается новый, 68-гнездовой, блок предохранителей SC (под передней панелью со стороны водителя). От старого 72-гнездового блока он прежде всего визуально отличается тем, что в нем чередуются вертикальные ряды предохранителей меньшего размера (MINI, по 8 штук в ряду) с рядами предохранителей большего размера (ATO, по 9 штук в ряду). В старом 72-гнездовом блоке сначала шли 4 ряда предохранителей MINI, затем 4 ряда предохранителей ATO, по 9 штук во всех рядах.

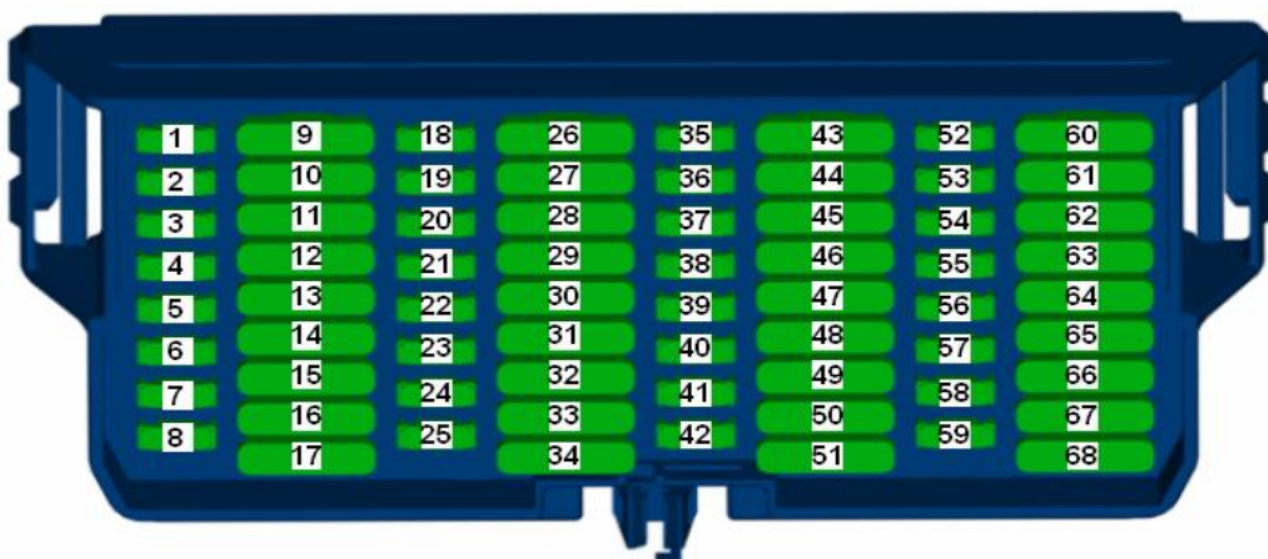



Цвета предохранителей

2A		серый	15A		голубой/синий
3A		Фиолетовый/сиреневый	20A		жёлтый
5A		коричнево-жёлтый (бежевый)	25A		белый
7,5A		коричневый	30A		зелёный
10A		красный	40A		оранжевый
Внимание: Цвета могут отличаться оттенками!					

Расположение предохранителей, с июля 2013

№	Номинал	Функция/узел
1	10А	Насос стеклоомывателя -V5-
2	15А	Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-(до января 2014) Датчик регулирования вентилятора Bitron, передний -G462-(до января 2014) Блок управления Climatronic -J255-(до января 2014) Блок управления климатической установки -J301-(до января 2014) Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895-(для а/м с блоком управления системы отслеживания положения автомобиля -J895-, с января 2014) Блок управления АКП -J217- Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39): внутреннее питание (с января 2014)
3	15А	Выключатель зажигания и стартера -D- Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895-(для а/м с блоком управления системы отслеживания положения автомобиля -J895-, до января 2014) Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39): внутреннее питание (до января 2014)
4	15А	Сирена сигнализации -H12- Реле электропитания клеммы 30 -J317- Блок подрулевых переключателей -E595-: Выключатель ближнего света и светового сигнала (вкл. дальний свет) -E4-
5	15А	Блок управления блокировки дифференциала -J187-
6	15А	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/11): – Лампа левой противотуманной фары -L22- (NL) (для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH), или для а/м с адаптивным освещением и 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1) – Лампа правой противотуманной фары -L23- (NL) (для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH), или для а/м с адаптивным освещением и 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное



		<p><i>освещение 7L3/8K0/8K1).</i> Лампа левого фонаря заднего хода - M16- (RFL) (<i>для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH), или для а/м с АКП и 17-контактным разъемом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i>)</p> <p>- Лампа правого фонаря заднего хода -M17- (RFL) (<i>для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH), или для а/м с АКП и 17-контактным разъемом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i>)</p> <p>- Интерфейс для внешнего использования (T10h/2) (<i>для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH), или для а/м с АКП и 17-контактным разъемом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i>)</p>
7	15А	<p>Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выключатель системы охраны салона -E183- (30G) - Передний плафон освещения салона -W1- (30G) - Центральный плафон освещения салона -W7- (30G) - Передний левый габаритный огонь (58L) - Передний правый габаритный огонь (58R)
8	15А	Блок управления распознавания прицепа -J345-
9	<p>40А <i>(до января 2014)</i></p> <p>30А <i>(с января 2014)</i></p>	<p>Реле головного освещения -J25- (<i>для а/м с 10-контактным разъемом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH)</i>)</p> <p>Реле стартера -J53- (<i>для а/м без системы Старт-стоп (7L3)</i>)</p> <p>Реле электропитания Motronic -J271-</p> <p>Реле разгрузки кл. 58b -J374- <i>для а/м с 17-контактным разъемом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i></p>
10	20А	Блок управления распознавания прицепа -J345-
11	20А	Блок управления распознавания прицепа -J345-
12	30А	Блок управления раздаточной коробки -J646-
13	30А	Блок управления двери водителя -J386-
14	30А	Блок управления двери переднего пассажира -J387-
15	<p>20А <i>(для а/м без Climatic)</i></p> <p>30А <i>(для а/м с Climatic)</i></p>	<p>Реле насоса системы охлаждения -J235-</p> <p>Реле электропитания клеммы 30 -J317-</p> <p>Реле дополнительного жидкостного отопителя -J493-</p> <p>Блок управления дополнительного отопителя -J364-</p> <p>Реле приточного вентилятора -J13-</p> <p>Реле электропитания клеммы 30 -J317-</p> <p>Реле дополнительного жидкостного отопителя -J493-</p> <p>Блок управления дополнительного отопителя -J364-</p>
16	20А	<p>Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/13):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Указатель поворота (кл. 49) - Стоп-сигнал (кл. 54)



17	25A	Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- <i>(для а/м без системы Старт-стоп (7L3))</i> головное устройство -R- <i>(для а/м без системы Старт-стоп (7L3))</i> Разъём, 8-контактный -T8с- <i>(для а/м без системы Старт-стоп (7L3))</i>
18	5A	Комбинация приборов -K- <i>(для а/м с системой Старт-стоп (7L6))</i>
19	10A	Лампа левого противотуманного фонаря -L46- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> Лампа правого противотуманного фонаря -L47- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i>
20	5A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/45) <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i>
21	5A	Лампа дневного режима освещения слева -L174- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> Лампа дневного режима освещения справа -L175- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i>
22	10A	A7 Plusовое соединение (58 D1) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> B342 Соединение 3 (58d) в главном жгуте проводов <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> B472 Соединение 8 в главном жгуте проводов <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> N2 Соединение 1 в жгуте проводов корректора фар <i>(до января 2014, для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i> R14 Соединение 1 (на) в жгуте проводов двери водителя <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i>
23	5A	Выключатель педали сцепления -F36- Расходомер воздуха -G70- <i>(с января 2014)</i> Реле топливного насоса -J17- Блок управления свечей накаливания -J179- Реле насоса системы охлаждения -J235- Блок управления вентилятора радиатора -J293- Реле электропитания клеммы 30 -J317- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- Клапан заслонки ОГ -N220- Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-



24	10А	<p>Регулятор давления топлива -N276- Клапан дозирования топлива -N290- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов -N205- Перепускной клапан турбонагнетателя -N249- Клапан заслонок впускных каналов -N316-</p>
25	5А	Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-
	15А	Блок управления двигателя -J623-
26	10А	<p>Интерфейс для внешнего использования (Т10h/4) <i>(до января 2014 для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i> Левая фара головного света -MX1-: Лампа левой фары ближнего света -M29- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i></p>
27	10А <i>(до июля 2014)</i>	<p>Блок управления бортовой сети -J519- (Т73a/62) Левая фара головного света -MX1- <i>(для а/м без дополнительной фары)</i></p>
	15А <i>(с июля 2014)</i>	<p>Правая фара головного света -MX2- <i>(с июля 2014, для а/м без дополнительной фары)</i> Интерфейс для внешнего использования (Т10b/1) Интерфейс для внешнего использования (Т10h/8) Блок управления комбинации приборов -J285-: Контрольная лампа дальнего света -K1-</p>
28	10А	<p>Интерфейс для внешнего использования (Т10h/4) <i>(с января 2014, для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i> Интерфейс для внешнего использования (Т10h/5) <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i> Правая фара головного света -MX2-: Лампа правой фары ближнего света -M31- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i></p>
29	10А	Правая фара головного света -MX2-: Лампа правой фары дальнего света -M32- <i>(до июля 2014, для а/м без дополнительной фары)</i>
	-	не используется <i>(с июля 2014)</i>
30	5А	Интерфейс для внешнего использования (Т10h/2) <i>(для а/м с 10-контактным разъёмом -Т10j- на переключателе освещения -Е1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH)</i>
	20А	<p>Лампа левой противотуманной фары -L22- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i> Лампа правой противотуманной фары -L23- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i> Интерфейс для внешнего использования (Т10h/2) <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i></p>



31	30A	Интерфейс для внешнего использования (Т6h/3)
32	15A	Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29-
33	15A	Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
	20A	Расходомер воздуха -G70- <i>(до января 2014)</i> Блок управления двигателя -J623-
34	20A	Блок управления топливного насоса -J538-: Подкачивающий топливный насос -G6-
35	5A	Клавиша подогрева левого сиденья -E653- Клавиша подогрева правого сиденья -E654-
36	5A	Регулятор положения наружных зеркал -E43-
37	15A	Интерфейс для внешнего использования (Т10h/1)
38	5A	Переключатель Tiptronic -F189- Блок управления автоматической коробки передач -J217- Расходомер воздуха -G70- Блок управления двигателя -J623- Стабилизатор напряжения -J532- <i>(для а/м с системой Старт-стоп (7L6))</i>
39	10A	Блок управления подушек безопасности -J234- Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира -K145-
40	5A	Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16- <i>(с июля 2014)</i> Клавиша отключения ASR и ESP -E256- Клавиша программы движения -E598- Блок управления ABS -J104- Реле 1 противотуманной сигнализации -J460- <i>(с июля 2014, для а/м с охранной сигнализацией и сиреной сигнализации -H18-)</i> Комбинация приборов -K- <i>(для а/м без блока управления системы отслеживания положения автомобиля -J895-)</i> Блок подрулевых переключателей -E595-: Датчик угла поворота рулевого колеса -G85-
41	10A	Регулятор корректора фар -E102- Блок управления распознавания прицепа -J345- Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79- Разъём, 8-контактный -T8f- Электрохромное внутреннее зеркало -Y7- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49- Нагревательный резистор левого жиклёра стеклоомывателя -Z20- Нагревательный резистор правого жиклёра омывателя -Z21-
42	10A	Клавиша режима Старт-стоп -E693- <i>(для а/м с системой Старт-стоп (7L6))</i>



		<p>Выключатель стоп-сигналов -F- Выключатель фонарей заднего хода -F4- Тахограф -G24- Датчик высокого давления -G65- Датчик загрязнения воздуха -G238- Датчик уровня и температуры масла -G266- Блок управления блокировки дифференциала -J187- Блок управления парковочного ассистента -J446- Блок управления раздаточной коробки -J646- Контрольная лампа нормального режима на панели управления раздаточной коробки -K181- Лампа подсветки грузовой платформы -M53- Диагностический разъём -U31- Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895-: Комбинация приборов -K- (<i>для а/м с блоком управления системы отслеживания положения автомобиля -J895-</i>) Блок подрулевых переключателей -E595-: – Переключатель управления круиз-контролем -E45- – Клавиша установки (SET) круиз-контроля -E227- – Спиральный кабель -F350- – Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453-</p>
43	25A	<p>Розетка -U- Прикуриватель -U1-</p>
44	20A	<p>Переключатель освещения -E1- (<i>для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i>)</p>
45	25A	Блок управления подогрева сидений -J882-
46	25A	<p>Розетка 12 В 2 -U18- Розетка 12 В 3 -U19-</p>
47	5A	<p>Интерфейс для внешнего использования (T6h/5) Выключатель зажигания и стартера -D- (<i>для а/м без системы Старт-стоп (7L3)</i>) Реле электропитания -J16- Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/51) (<i>для а/м без системы Старт-стоп (7L3)</i>) Реле 2 электропитания -J710- (<i>для а/м без системы Старт-стоп (7L3)</i>) Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16- (<i>с января 2014 до июля 2014</i>)</p>
48	25A	<p>Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- (<i>для а/м с системой Старт-стоп (7L6)</i>) головное устройство -R- (<i>для а/м с системой Старт-стоп (7L6)</i>) Разъём, 8-контактный -T8c- (<i>для а/м с системой Старт-стоп (7L6)</i>)</p>
49	5A	<p>Переключатель освещения -E1- (<i>для а/м с 10-контактным разъёмом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH)</i>) Реле 1 стартера -J906- (<i>для а/м с системой Старт-стоп (7L6)</i>) Реле 2 стартера -J907- (<i>для а/м с системой Старт-стоп (7L6)</i>)</p>



	20А	Переключатель освещения -Е1- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -Т17- на переключателе освещения -Е1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1)</i>
50	5А	Интерфейс для внешнего использования (Т10h/9)
51	30А	Реле стартера 1 -J906- <i>(для а/м с системой Старт-стоп (7L6):</i> <ul style="list-style-type: none"> - Реле 2 стартера -J907- - Стартер -В-
52	5А	Интерфейс для внешнего использования (Т10h/6)
53	5А	Блок управления для спецнадстроек -J980- <i>(до января 2014)</i> Лампа освещения грузовой платформы -M53- <i>(до января 2014)</i>
	15А	Выключатель отопителя и выбора режима работы -Е16- <i>(с января 2014)</i> Тахограф -G24- <i>(с января 2014)</i> Датчик регулирования вентилятора Vitron, передний -G462- <i>(с января 2014)</i> Блок управления Climatronic -J255- <i>(с января 2014)</i> Блок управления климатической установки -J301- <i>(с января 2014)</i>
54	5А	Комбинация приборов -К- <i>(для а/м без системы Старт-стоп (7L3)</i>
55	15А	Блок управления бортовой сети -J519- (Т73а/64) <ul style="list-style-type: none"> - Помехоподавляющий фильтр -С10- - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4- - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-
56	10А	Блок управления камеры заднего вида -J772-
57	5А	Блок управления двигателя -J623-
58	5А	Переключатель освещения -Е1- <i>(для а/м с 10-контактным разъёмом -Т10j- на переключателе освещения -Е1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH)</i>
59	10А	Переключатель Tiptronic -F189- Тахограф -G24- <i>(до января 2014)</i> Датчик системы охраны салона -G273- Датчик дождя и освещённости -G397- Реле электрического топливного насоса 2 -J49- Дисплей на потолке -J702- Блок управления панели управления телефона -J738- Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания -N376- Устройство приёма радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149- Диагностический разъём -U31- Блок управления для спецнадстроек -J980- <i>(с января 2014)</i> Лампа освещения грузовой платформы -M53- <i>(с января 2014)</i> Блок подрулевых переключателей -E595-: <ul style="list-style-type: none"> - Спиральный кабель -F350- - Блок управления многофункционального рулевого колеса - J453-
60	25А	Блок управления бортовой сети -J519- (Т73а/16):



		<ul style="list-style-type: none"> - Актюатор центрального замка лючка заливной горловины - F219- - Привод центрального замка двери водителя -F220- - Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221- - Привод центрального замка задней левой двери -F222- - Привод центрального замка задней правой двери -F223-
61	15A	Переключатель освещения -E1- <i>(для а/м с 17-контактным разъёмом -T17- на переключателе освещения -E1- (Наружное освещение 7L3/8K0/8K1))</i>
	25A	Стабилизатор напряжения -J532- <i>(для а/м с системой Старт-стоп (7L6) :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Предохранитель 18 в блоке предохранителей С -SC18- - Предохранитель 48 в блоке предохранителей С -SC48-
62	30A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67): <ul style="list-style-type: none"> - Нагревательный элемент заднего стекла -Z1- - Реле обогрева заднего стекла -J9-
63	30A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/73): <ul style="list-style-type: none"> - Сигнал высокого тона -H2- - Сигнал низкого тона -H7- - Звуковой сигнал противоугонной сигнализации -H18- <i>(с июля 2014, для а/м с охранной сигнализацией и сиреной сигнализации -H18-)</i> - Реле 1 противоугонной сигнализации -J460- <i>(с июля 2014, для а/м с охранной сигнализацией и сиреной сигнализации -H18-)</i> - Интерфейс для внешнего использования (T10b/10)
64	30A	Блок управления задней левой двери -J388-
65	30A	Блок управления задней правой двери -J389-
66	20A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/63): Левая фара головного света -MX1- <i>(для а/м с 10-контактным разъёмом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH))</i>
67	20A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/68) <i>(для а/м с 10-контактным разъёмом -T10j- на переключателе освещения -E1- (наружное освещение 7L3/8K3/8K8, 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8 или 8IH):</i> <ul style="list-style-type: none"> - Правая фара головного света -MX2- - Лампа левого фонаря заднего хода -M16- (RFL) - Лампа правого фонаря заднего хода -M17- (RFL)
68	30A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/68): <ul style="list-style-type: none"> - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- - Электродвигатель стеклоочистителя -V-