


Снятие



Выполнить следующие работы:

- Следует выключить зажигание.
- Освободить манжету рычага переключения из креплений накладки привода переключения -1- → [Ремонтная группа34](#).
- Накладку привода переключения -1- освободить по направлению вверх из фиксаторов центральной консоли -2-.
- Отсоединить разъёмы на переключателях → [Электрооборудование; Ремонтная группа96](#).
- Снять накладку привода переключения -1- движением вверх.

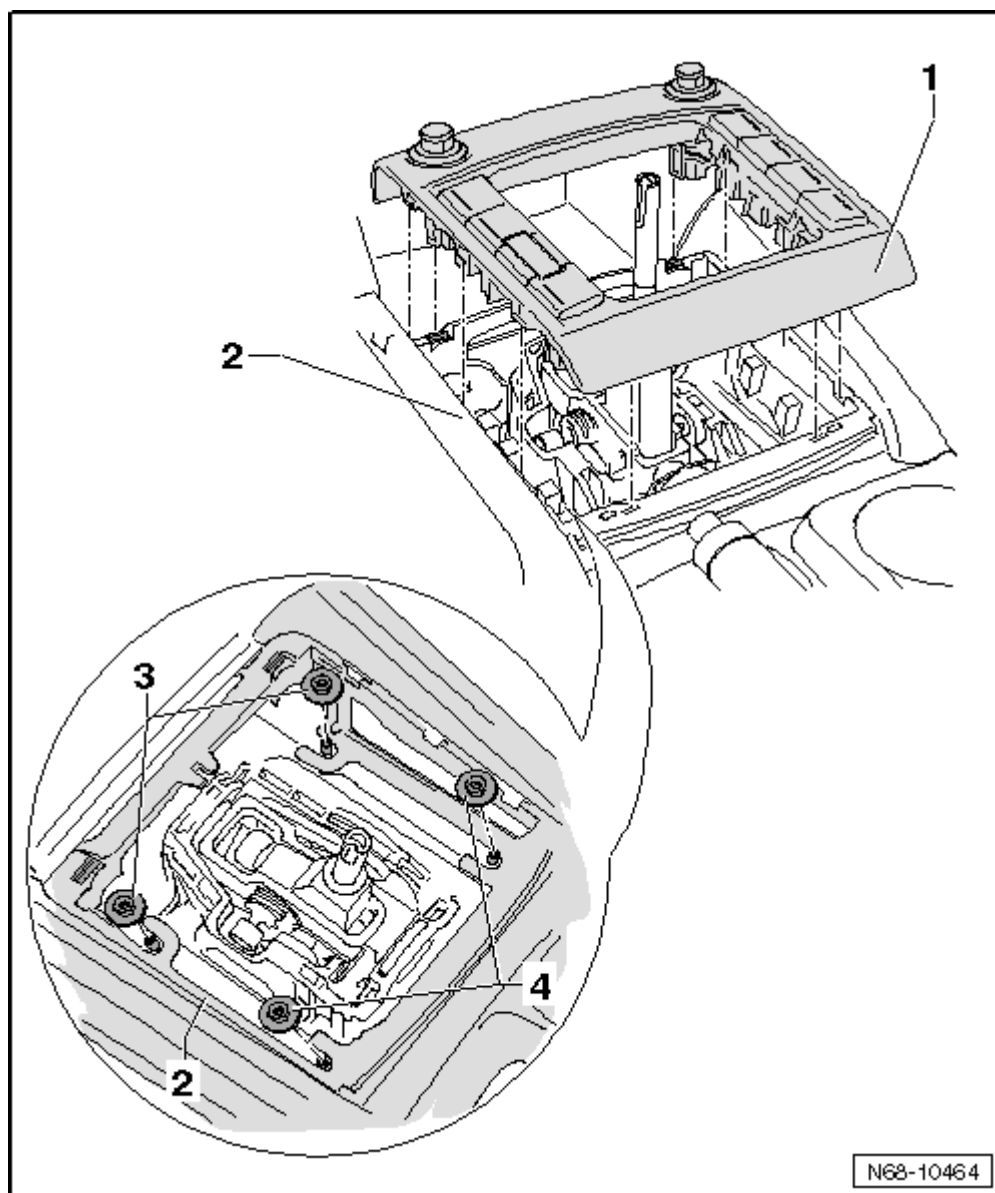

Указание

Для снятия центральной консоли не требуется снимать шумоизоляцию привода переключения.


- Отпустить шестигранные гайки -3- и -4-.

- Откинуть крышку центральной консоли -1- и вывернуть болт -3-.
- Не снимая шарнира, закрыть крышку центральной консоли -1-.




Указание


Если накладка сзади ещё установлена, то при снятии крышки шарнир царапает расположенную под ним кромку панели.

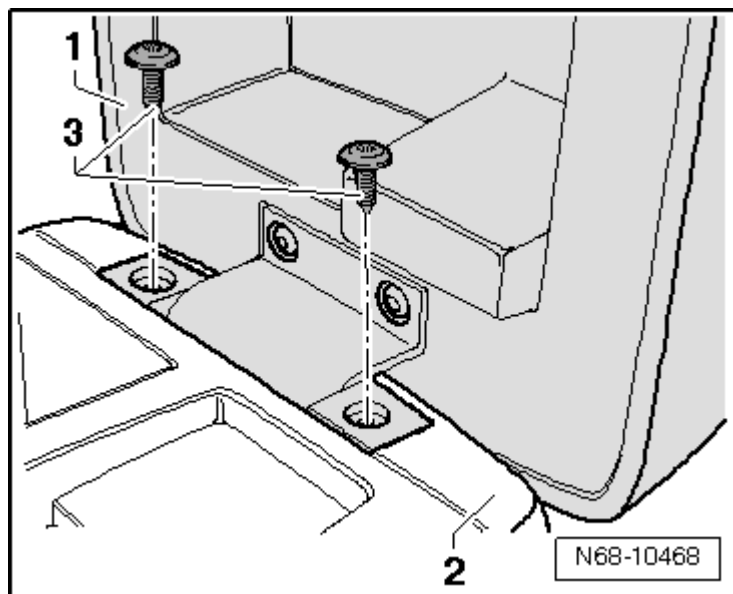


- Накладку задней части центральной консоли -2- при помощи клина -3409- освободить из нижних фиксаторов центральной консоли -1-, откинуть и высвободить из верхних фиксаторов.
- Снять крышку центральной консоли с шарниром с центральной консоли -1-.

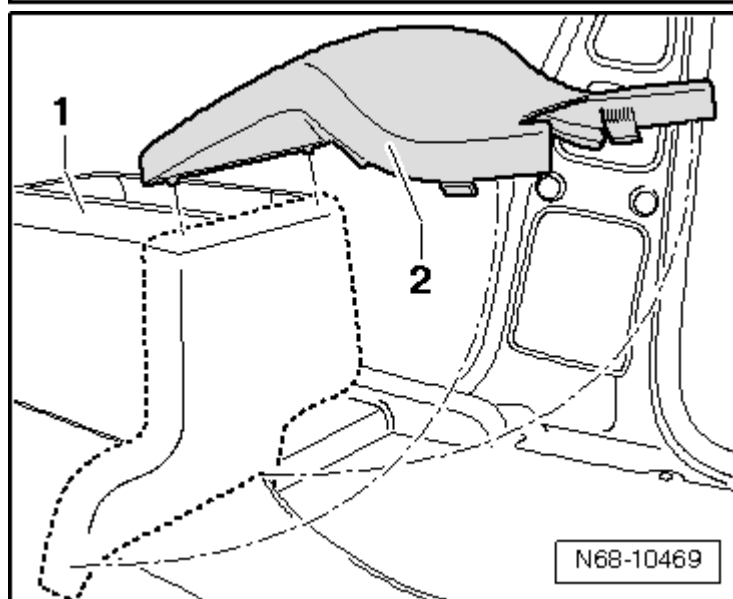

- Крышку ручного тормоза -1- с помощью клина клина -3409- высвободить вверх по -направлению стрелки В- из фиксаторов центральной консоли -2-.
- Крышку ручного тормоза -1- слегка оттянуть в -направлении стрелки А-, освободить и извлечь, поворачивая, из нижних фиксаторов.

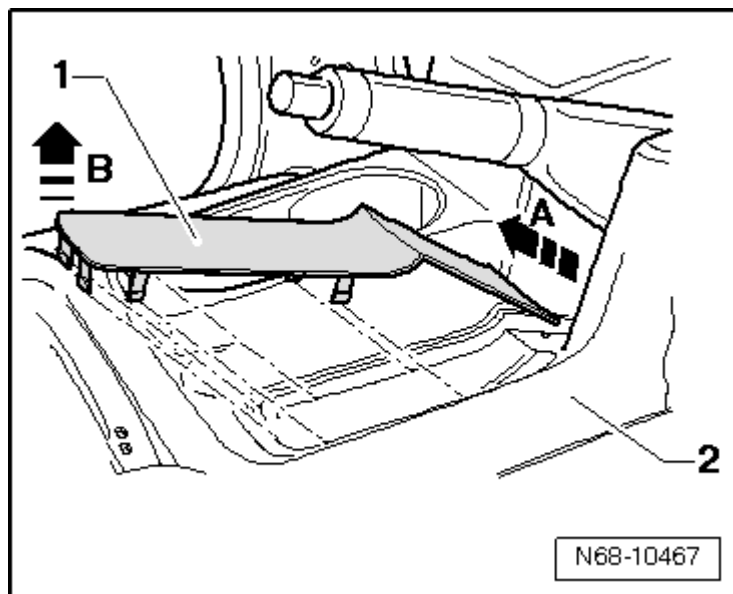


Разблокировать металлический зажим -1- и вывести вверх из центральной консоли -2-.

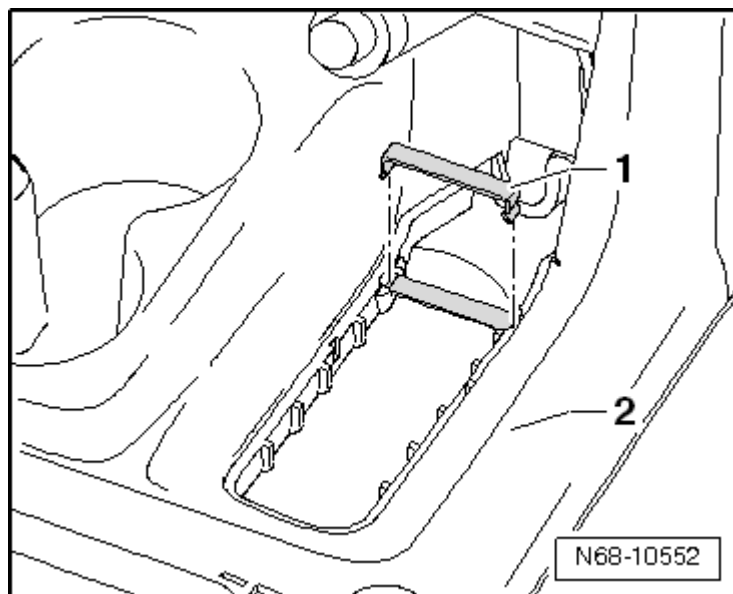


Указание

В зависимости от модели возможна установка центральной консоли -1- без крышки центральной консоли.

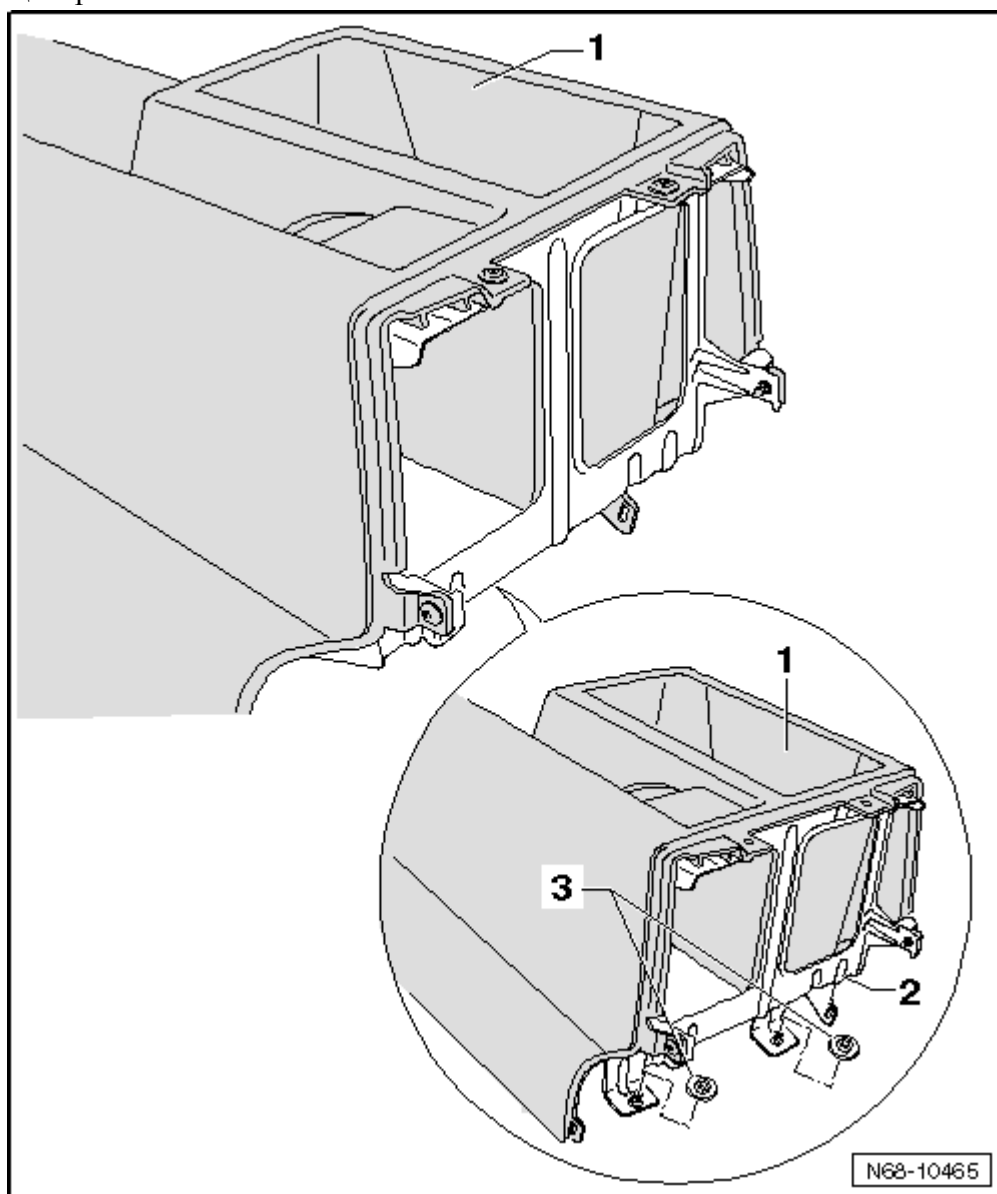

- Отвернуть шестигранные гайки -3- от держателя центральной консоли -2-.

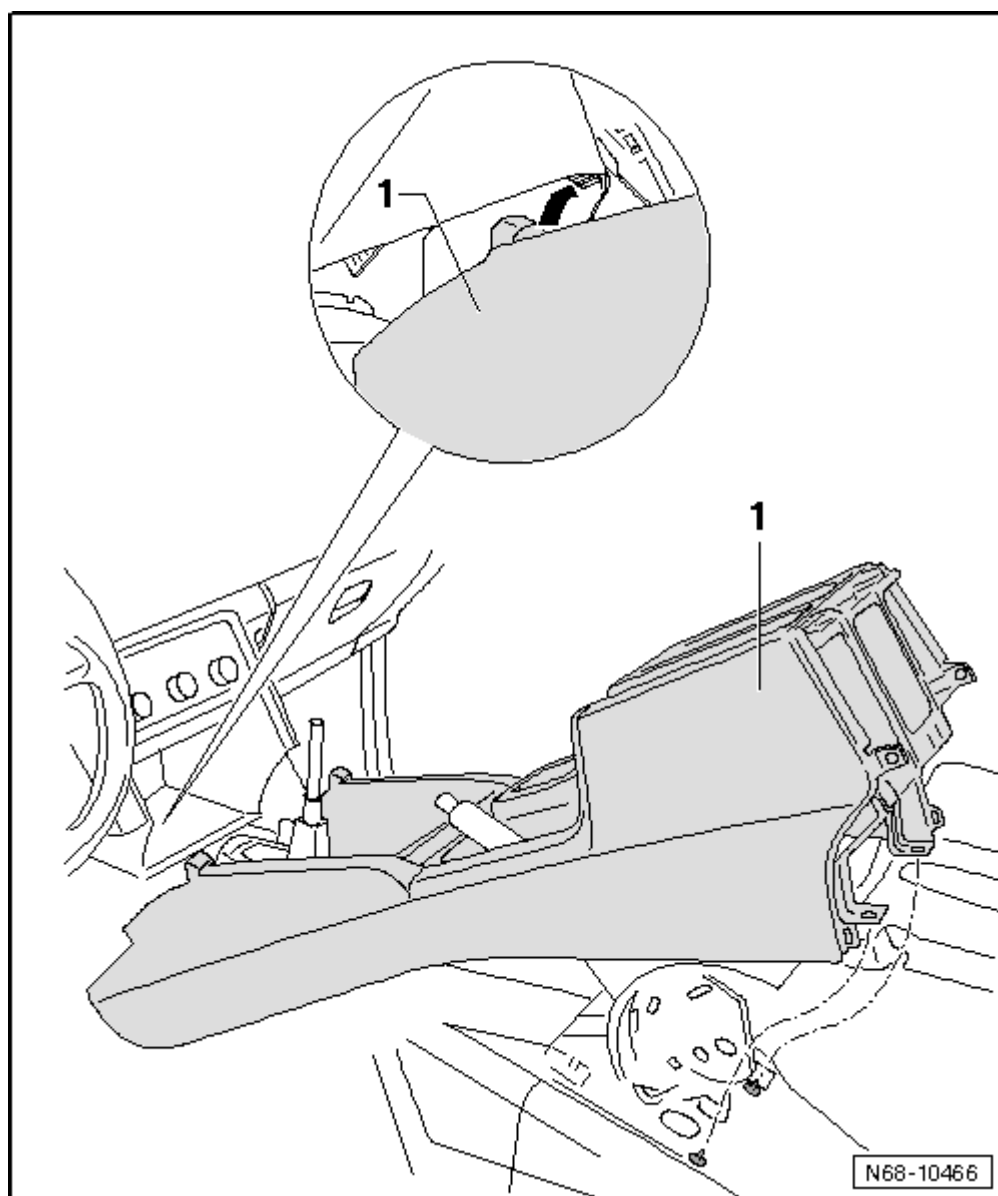

- Рычаг ручного тормоза установить на 6 - 8 щелчков храпового механизма.
- Стянуть центральную консоль -1- по направлению вверх с соответствующей шпильки тоннеля.
- Расфиксировать центральную консоль -1- из направляющей -стрелка- слева и справа в передней панели.